# タブレットスタンド取扱説明書

## TBS-15MG-SLD

【対応機種】iPad2/3/4

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

## ⚠警告

禁止

展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

## ⚠注意

必ず実行

組立てに際し、ポールとベース(脚部)等は完全に固定する。

### 付属品

右記の付属品が梱包されているかご確認下さい。

※盗難防止用ビスのロックとして必要です。

●六角レンチ

●盗難防止ネジ 2個

※4ヵ所の標準ビスのうち、2ヵ所を付属の盗難防止用ネジと付け替え可能です。同梱の六角レンチを使って盗難防止用ネジを取り付けて下さい。

### MG脚ベース使用方法

ポール本体とMG脚部は取り外した状態でお届け致しますのでMG脚の真ん中にあるネジ部にポールを上から締め込んで動かなくなるまで固定して下さい。

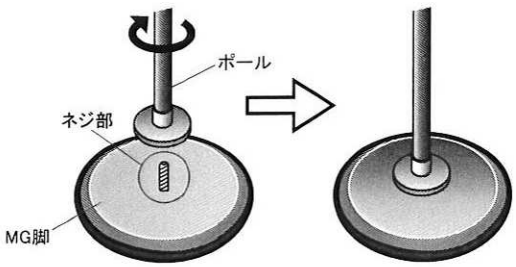


### スライドポールについて

スライドポールは必要な高さに調節しサイドのネジで締めます。

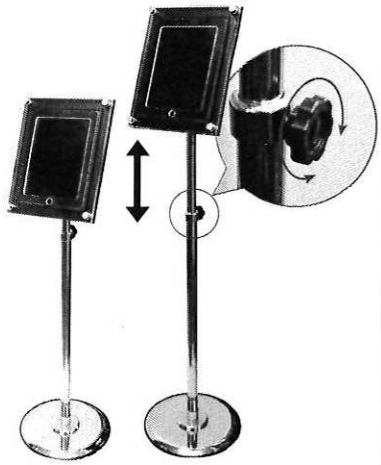

### タブレットスタンドの使用方法

#### 面板の方向調整

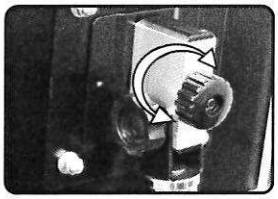

背面のネジを緩めて面板の方向を調整します。

面板の向きは縦・横回転可能

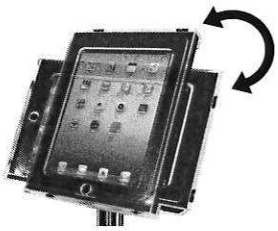

面板を縦または横の位置でピタッと安定して展示できます。

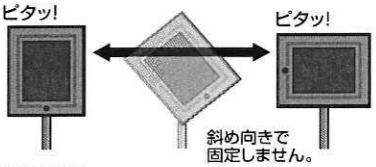


⚠注意

縦から横に回転させて、再び縦にする場合は、回した方向に戻す動作で行って下さい。

#### 面板の角度調整

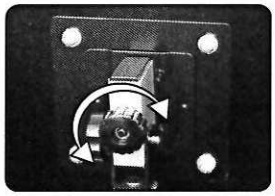

サイドのネジを緩めて面板の角度を調整します。

展示角度は50度まで調整可能

アダプタ部分のアクリル板仕切りを切り欠いていますのでアダプタを付けたままの使用が可能です。

### iPadの展示方法

【対応機種】iPad2/3/4

※厚みが13.4mmあるiPad第1世代には対応していません。

①背面に有る4本のビスを緩めてアクリルカバーをスライドします。

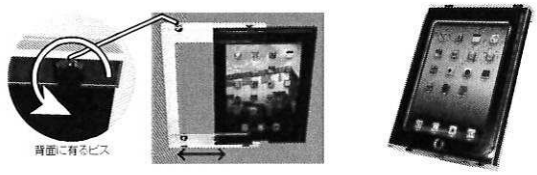


②内側のアクリルの立ち上がっている枠の中にアイパッドをセットし、再びアクリルカバーをスライドさせカバーをして背面のボルトで固定します。